GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

www.gorikiisland.jp

品番　710201 マリンタイドクロックM （真ちゅう製）

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

⚠ 警告

本製品は､ブルーの針が大まかな潮汐の動きを表します｡潮汐針は、２４時間につき５０分遅れて動きます。この動きはおおよその潮汐の変化に近いものでありますが、お客様のお使いになる場所により潮汐の動きは異なります。詳しくは、潮汐表にて確認下さい。本製品は、大まかな潮汐の動きを表わし潮汐の目安としてお使いいただけます。また室内ｲﾝﾃﾘｱ用ですので､航海用または屋外にてはお使いいただけません。付属の電池はテスト用でありご使用前に新品の電池をお買い求め下さい。
本製品を壁面に取り付ける際の御注意：（板面には付属のビスにて取り付けられます、その他の壁面については、壁面施工業者様に御相談下さい。）

＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
＊十分な下穴をあけずにビスをねじ込みますとビスが途中で折れて取付面から折れたビスを取り除くことが出来なくなります。
　ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。

使 い か た

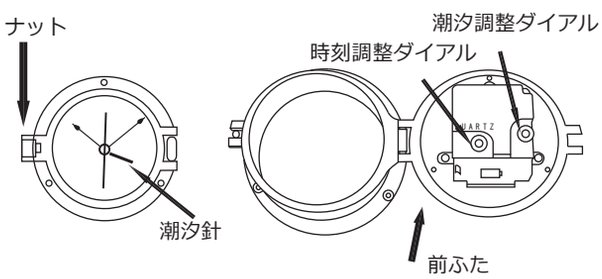

時間合わせ
　ナットをゆるめ前ふたを開け時間合わせダイアルを回して時刻を合わせて下さい。秒針については、電池の挿入により合わせて下さい。
潮汐針の調整
　潮汐針は、潮汐調整ダイアルを回して、お客様のお使いになる場所の潮汐表を参考に合わせて下さい。お使いになる場所の干潮時刻(LOW TIDE)と満潮時刻(HIGH TIDE)を参考にして現在の潮汐の大きさを推測して合わせて下さい。
新月か満月の日に調整するとより正確な潮汐が合わせられます。

電池の交換・お手入れ

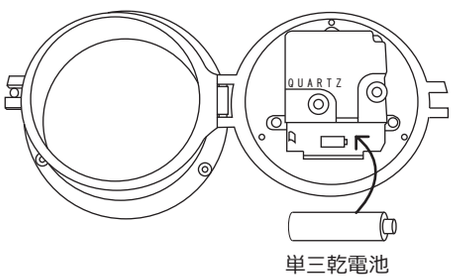

電池の交換
　電池の交換は、前ふたを開き電池ホルダーの指示に従い単三乾電池をご使用下さい。
　電池の寿命は、使用する電池により異なりますが約１年です。

お手入れについて
・真鍮製品部分のもとの輝きを取り戻すためには、市販の金属磨きにてお手入れ下さい。
アンティーク調がお好みの場合はそのままお使いください。
ガラスの部分は、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。(６ヶ月に１回程度)
＊シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

仕様

使用場所	室内用 誤差１分/年間（室内２０℃±３℃）
電　　池	単三電池 １ヶ(約１年の電池の寿命)

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596−36−2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10